

# Emmi-Nail<sup>®</sup> Premium


NEU – mit DESINFEKTION



- Schnelle und sichere Härtung der Gele
- Desinfektion nach jedem Gebrauch möglich
- Noch einfachere, komfortablere Bedienung
- Digitale Zeiteinstellung mit automatischem Stop
- Verspiegelter Innenraum für gleichmäßig Härtung der Gele

\* MODERNES DESIGN mit HOHEM WIRKUNGSGRAD \*

## Bedienungsanleitung

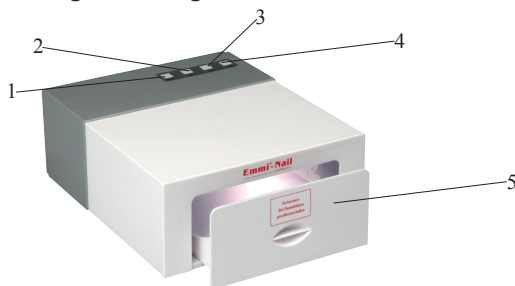

1=Reset 2=Clean (Desinfektion) 3=120s-Timer 4=240s-Timer 5=Schublade

## Technische Daten

Parameter	Wert	Einheit
Länge	280	mm
Breite	234	mm
Höhe	102	mm
Stromversorgung	230 50	V~ Hz
Schutzklasse	IP 20	
Leistungen:		
UVA	36	W
UVC	9	W

Technische Änderungen vorbehalten!

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Produkte dürfen nur für die in den Katalogen und den technischen Beschreibungen vorgesehenen Einsatzfälle, d.h. zum Aushärten von Gelen oder zur Desinfektion, und nur in Verbindung mit von EMAG AG empfohlenen, bzw. zugelassenen Fremdgeräten und -komponenten verwendet werden. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Bei nicht bestimmungswidriger Gebrauch übernimmt EMAG AG keine Haftung für eventuell auftretende Schäden und keine Garantie für einwandfreies und funktionsgemäßes Arbeiten der Komponenten.

Zum bestimmungswidriger Gebrauch gehört auch das Beachten aller Hinweise in der Betriebsanleitung.

Darauf weist das Symbol  auf dem Typenschild hin.

Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus. Die wiederkehrenden Prüfungen gemäß BGV A3 sind zu beachten. Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker jederzeit frei zugänglich ist.

## Bestimmungswidriger Gebrauch

Bei bestimmungswidrigem Gebrauch des Produkts können sowohl Gefahren für Leib und Leben als

auch Sachbeschädigungen auftreten. Aus diesem Grunde ist ein bestimmungswidriger Gebrauch untersagt. Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch übernimmt EMAG AG keine Haftung für eventuell auftretende Schäden und keine Garantie für einwandfreies und funktionsgemäßes Arbeiten der Komponenten. Um einen bestimmungswidrigen Gebrauch des UV-Lichthärtungsgerätes auszuschließen sind folgende Hinweise zu beachten:

- Das UV-Lichthärtungsgerät darf nur mit der Netzspannung betrieben werden, die auf dem Typenschild (Gehäuserückwand) aufgedruckt ist (in geerdeter Schutzkontaktsteckdose).
- Keine brennbaren o. aggressive Chemikalien (Säuren, etc.) zur Reinigung verwenden.
- Während des Betriebes nicht ohne UV-Schutzbrille in die Röhren schauen.
- Falls Transportschäden festgestellt werden, das Gerät nicht an das Netz anschließen.
- Bei Betrieb des Gerätes UV-Schutzbrille tragen.
- Gerät darf nur in Innenräumen betrieben werden.
- Das Gerät nur mit 9 Watt UVA Röhren (blauer-Sockel), bzw. 9 Watt UVC Röhren (roter Sockel) vom Typ Emmi®-Light 9SA (UVA), bzw. Emmi®-Light 9SC (UVC) betreiben.

## Bedienungsanleitung

Das Lichthärtungsgerät eignet sich zur Aushärtung von UV-Gelen auf Kunst- oder Naturnägeln. Vor Inbetriebnahme bitte die mitgelieferten Emmi®-light 9SA Röhren (blau – 4 Stück) und die mitgelieferte Emmi®-light 9SC Röhre (rot – 1 Stück) in die entsprechenden Fassung (blau, bzw. rot) einstecken.

Vor dem Einstecken des Netzsteckers müssen Sie sich vergewissern, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung (230V~/50Hz in Deutschland) übereinstimmt. Netzschalter auf „1“ schalten und eine Hand flach in das Gerät legen und 120 Sek. Taste (4) (oder 240 Sek. Taste (3)) drücken. Die gedrückte Taste leuchtet blau. Das Gerät schaltet sich nach ca. 120 Sekunden (bzw. ca. 240 Sekunden) automatisch ab und die blaue Taste erlischt. Nach dem Abschalten, die Hand aus dem Gerät herausnehmen.

Das Anti-Hitze-Stau System® ist immer aktiv und kann während des Härtungsvorgangs nicht ausgeschaltet werden. Mit der Taste „Reset“ können Sie den Härtungsvorgang jederzeit abbrechen. Zur Desinfektion von Emmi®-Nail Premium nach dem Abschluss der Härtung das Schubfach als Sichtschutz in das Gerät einschieben und die Taste „Clean“ drücken. Wenn die Desinfektionsröhre eingeschaltet ist, leuchtet die Taste rot auf. Das Gerät wird jetzt automatisch für 3 Minuten desinfiziert und schaltet sich nach Ablauf der drei Minuten automatisch ab, die rote Taste erlischt. Dies ist im professionellen Bereich erforderlich, um etwaige Nagelkrankheiten von Kunden nicht auf andere zu übertragen. Bei Privatnutzung ist es empfehlenswert, die Desinfektion nach viermaligem Gebrauch des Gerätes durchzuführen. Die Schublade erlaubt es Ihnen auch andere Gegenstände, z.B. Feilen, Nagelscheren usw, während der Desinfektion des Gerätes mit zu desinfizieren! Bei starker Verschmutzung des Innenraumes des Gerätes – z.B. durch Nagelstaub – sollte das Gerät in bestimmten Abständen gereinigt werden. Dabei unbedingt beachten, dass der Netzstecker vor Beginn der Reinigung gezogen werden muss! Um starker Verschmutzungen zu vermeiden und aus Gründen der Hygiene wird empfohlen, die Handauflagen nach jeder Behandlung zu wechseln.

- Das Gerät darf nicht in Kinderhände oder in die Hände von gebrechlichen Personen ohne Aufsicht gelangen!
- Während des Reinigungs- und Desinfektionsvorganges nicht in die in Betrieb befindlichen Röhren schauen, ganz besonders nicht in die Desinfektionsröhre (UVC – roter Sockel)! Dies kann die Augen schädigen! Aus diesem Grund wird ein Defekt der Desinfektionsröhre dadurch angezeigt, dass die Taste „Clean“ bei Drücken nicht rot aufleuchtet. In diesem Fall ist die Röhre durch eine neue Röhre vom Typ Emmi®-Light 9SC zu ersetzen.
- Es wird empfohlen, während des Betriebes die UV – Schutzbrille zu tragen.
- Das Gerät nur mit 9 Watt UVA Röhren (blauer-Sockel), bzw. 9 Watt UVC Röhren (roter-Sockel) vom Typ Emmi®-Light 9SA (UVA), bzw. Emmi®-Light 9SC (UVC) betreiben.
- Damit Ihre Gele gleichmäßig und schnell aushärten, empfehlen wir Ihnen, die Röhren mindestens alle 6 Monate einmal zu wechseln, spätestens jedoch nach 200 Betriebsstunden.



## **GARANTIE**

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von 24 Monaten - ab Kaufdatum.

Defekte, die während dieser Garantiezeit in Form von Material- und / oder Herstellungsfehlern auftreten, werden kostenfrei, entweder durch Reparatur oder durch Ersatzlieferung behoben. Soweit gesetzlich zulässig, sind andere Ersatzansprüche ausgeschlossen.

Die Garantieleistung entfällt beim Eingreifen Dritter bzw. bei Demontage von Seiten Dritter ohne unsere vorherige Zustimmung. Die Garantieleistung entfällt auch bei willkürlicher Beschädigung oder fehlerhafter Handhabung.

Bei Erbringung einer Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.

Für nicht gerechtfertigte Reklamationen, z.B. Installations- bzw. Bedienungsfehler behalten wir uns das Recht vor, die entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen.

Für die Inanspruchnahme der Garantie ist es notwendig, den Kaufbeleg mit Kaufdatum aufzubewahren.

Für eine schnelle Bearbeitung Ihrer Garantiefälle senden Sie bitte das Gerät, unabhängig vom Fachhandel, frankiert direkt an EMAG AG. Unfreie Sendungen können leider aus logistischen Gründen nicht angenommen werden.

Danke für Ihr entgegenkommen und für Ihr Verständnis.

### **EMAG AG**

Gerauer Str. 34, D-64546 Mörfelden-Walldorf

Tel.: +49 (0)6105 - 40 67 00

[www.emag-germany.de](http://www.emag-germany.de)

Typ / Modell

Verkaufsdatum

Stempel des Verkäufers

Änderungen vorbehalten

© Copyright EMAG AG. Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt in der BRD/EU. Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung unterliegt dem Urheberrecht und sie darf weder ganz noch teilweise kopiert werden. Veränderungen, Kürzungen, Erweiterungen und Ergänzungen jede Veröffentlichung oder Übersetzung durch Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung durch EMAG AG.

**EMAG**<sup>Technologies®</sup>  
[www.emag-germany.de](http://www.emag-germany.de)

EMAG AG ist zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001:2000



**RoHS** **CE**  
(§6Abs.3, ElektroG)